

Lätt och rätt montering av Ditt nya kök

Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning.

Ballingslöv®

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- * Emballera av och sortera skåptyperna var för sig.
Kasta ej emballaget!
- * Lägg lite emballage intill en ledig vägg och placera skåp, bänkskivor etc här. Ej i fuktigt eller ouppvärmrt utrymme!
- * Ställ separata luckor med baksida mot baksida.

NÅGRA TIPS

- * Mät gärna ut i förväg var spis, diskmaskin, kyl etc. ska placeras.
- * Glöm inte passbitar i hörn, vid radiator, fönsterbänk etc. Beakta att även knoppar och handtag "bygger".
- * Använd tejp vid sågning av passbitar, fläkthylla etc. för att förhindra urslag.
- * Mät ut golvet's högsta punkt och utgå från denna innan socklarna anpassas i våg.
- * Ta nu en snabbtitt på de följande bildsidorna. När du sedan börjar själva monteringen studerar du givetvis de olika momenten mer i detalj..

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I MONTERINGSANVISNINGEN



Gera



Kontroll
diagonalmått



Spika



Ska vara
i våg/lod



Skruva




Borra



Såga




Limma/
silicontäta

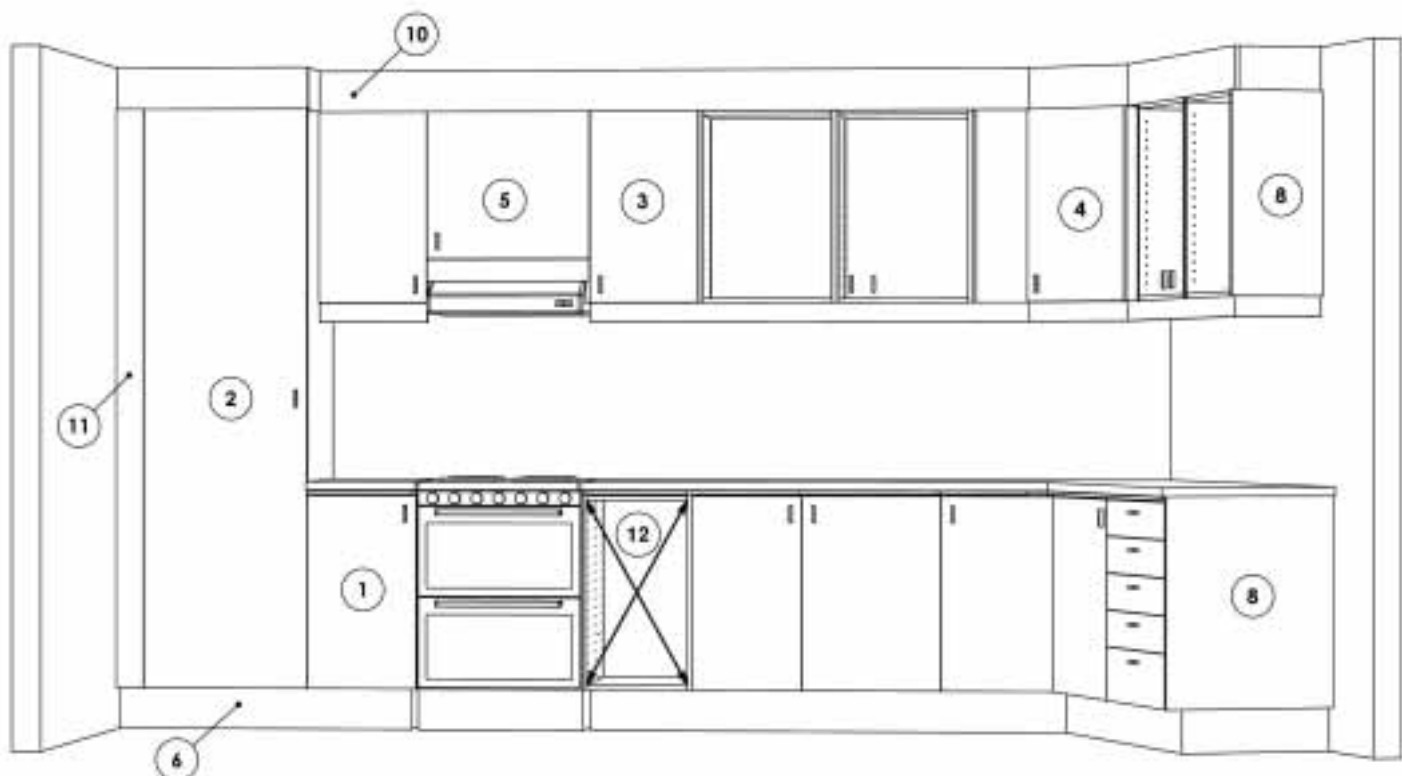

VISSA BENÄMNINGAR SOM DU TRÄFFAR PÅ I KOMMANDE BILDTEXTER

- | | | | |
|-------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1. Bänkskåp | 4. Hörnekåp | 7. Bänkskiva | 10. Takanslutning |
| 2. Högskåp | 5. Fläktskåp | 8. Frisida | 11. Passbit |
| 3. Överskåp | 6. Sockel | 9. Ljusramlist | 12. Diagonalmått |

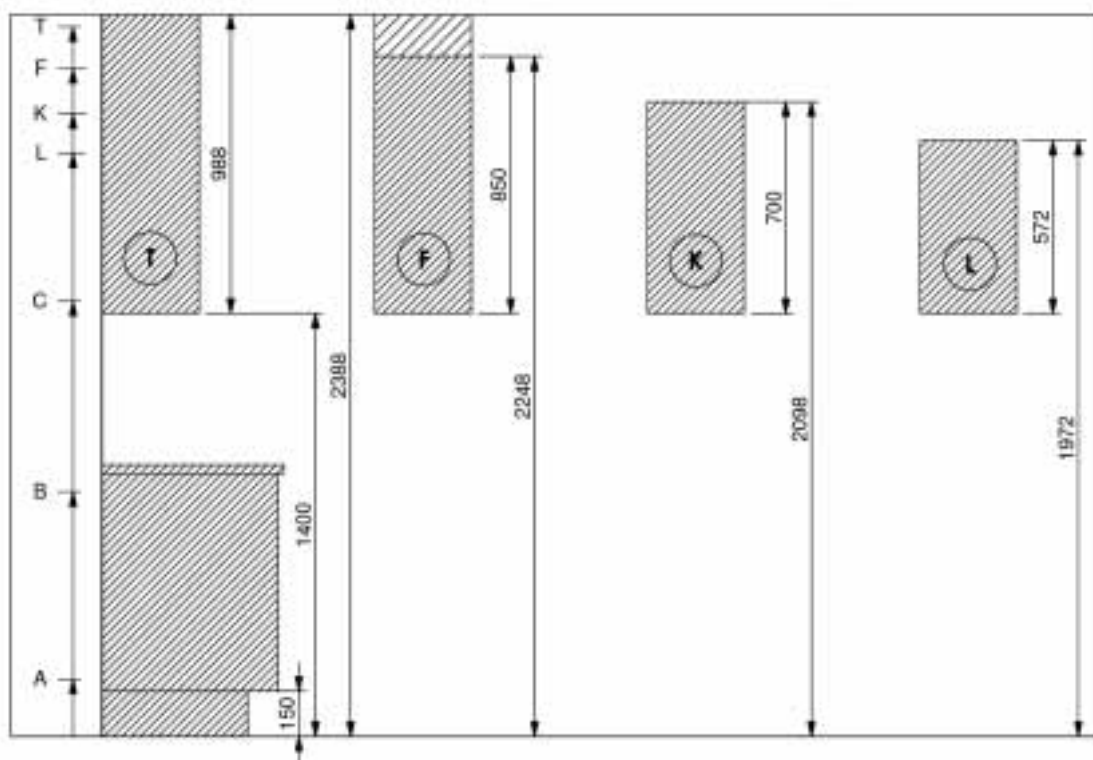


TOTALHÖJDER PÅ KÖKSINREDNING

T-höjd inkl. sockelhöjd 150mm = 2388mm
 F-höjd inkl. sockelhöjd 150mm = 2248mm
 + takanslutning
 K-höjd inkl. sockelhöjd 150mm = 2098mm
 L-höjd inkl. sockelhöjd 150mm = 1972mm


FÄSTPUNKTER VID SKÅPMONTERING

C/C-avstånd mätt från golvnivå. (Vid lägre eller högre sockelhöjd anpassas fästpunkterna efter sockelns måttavvikelse).
 A = 190mm, B = 810mm, C = 1440mm, L = 1930mm,
 K = 2060mm, F = 2210mm, T = 2348mm.

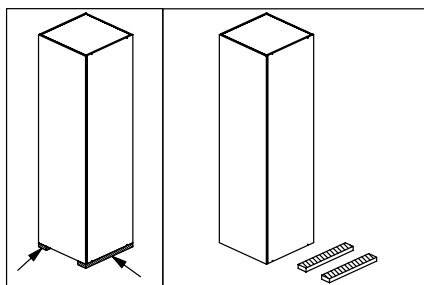


MONTERING HÖGSKÅP OCH BÄNKSKÅP

1. Transportskydd på högskåp tas bort från skåpens undersida.

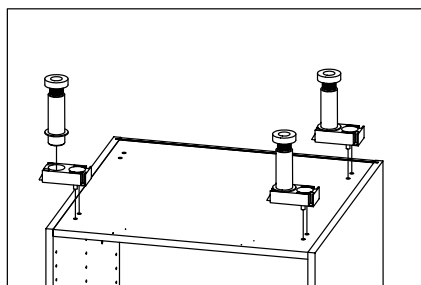


2. Montera stödbenen i de förborrade hålen på skåpens undersida.

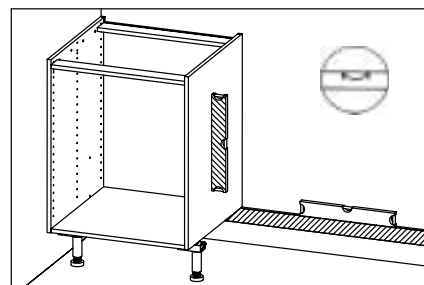


3. Väg av och montera en regel 150mm (som standard) från golv.

Lyft stommen på plats. Kontrollera våg och lod.

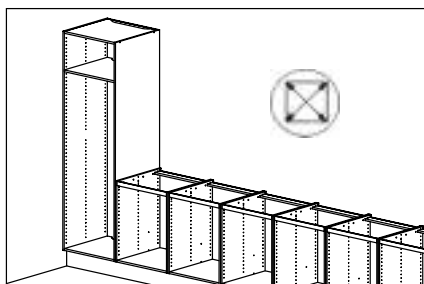


4. Kontrollera diagonalmått på skåpen. Båda måtten ska vara samma. Skåpen är då i exakt rätt vinkel.

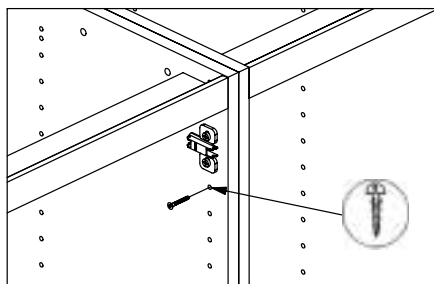


5. Skruva ihop skåpstommarna. Använd medföljande kopplingskruv.


Alt.1: Skruva kopplingskruven i förborrade hål närmast gångjärnet.

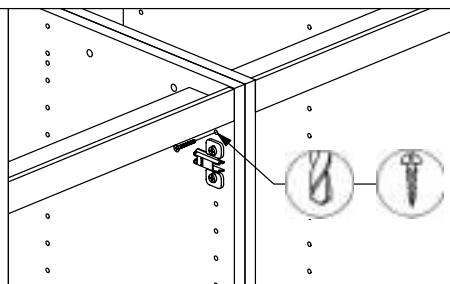


Alt.2: Allra bäst blir det genom att borra 5mm hål (10mm djupt) mellan topp/botten och gångjärnet. Skruva kopplingskruven i dessa hål.

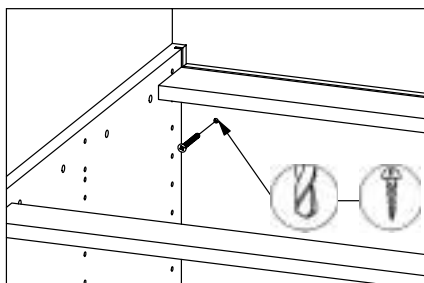


6. Förborra och skruva fast skåpet på väggen (fästpunkter se sid 3). Skruv väljes med hänsyn till väggmaterial.

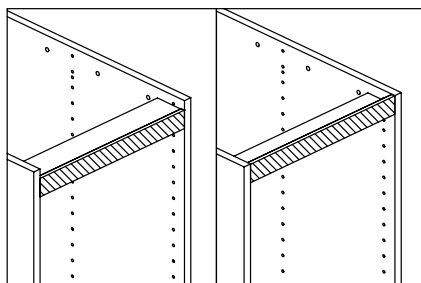


7. Vid transport är täcklisten vänd. Drag loss och vänd den rätt.

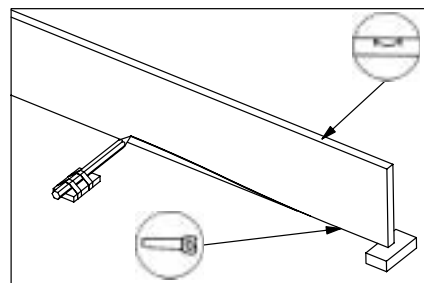


8. Vid sneda och ojämna golv, justera sockeln med distansbitar se den är i våg. Ritsa eller rita golvets ojämnheter på sockeln. Såga sockeln så den sluter tätt mot golv.

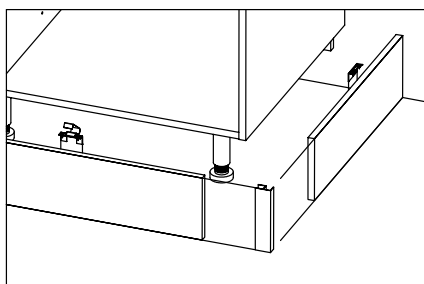


9. Applicera clipsen (fästbeslagen) på sockelns ovkant. För sockeln in mot sockelbenen.

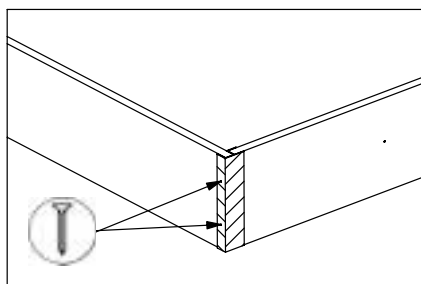

10. Sockel sammanfogas i främre synligt hörn med plasthörn. Gäller laminatsockel vit och brun.

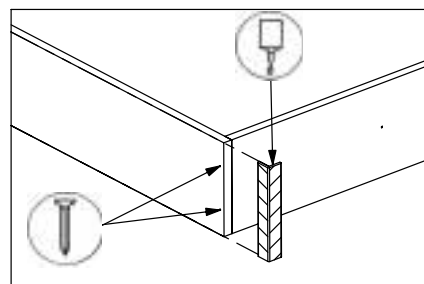


11. Fanerad sockel spikas ihop i hörn och trähörn limmas över skarven.

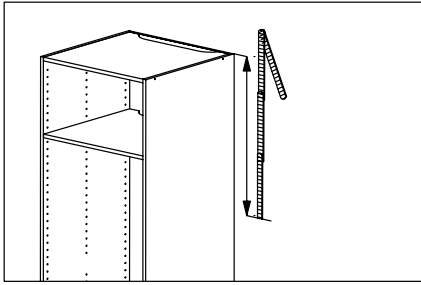


MONTERING AV ÖVERSKÅP


12. Mät ut och markera överskåpens underkant från högsåpens ovansida.

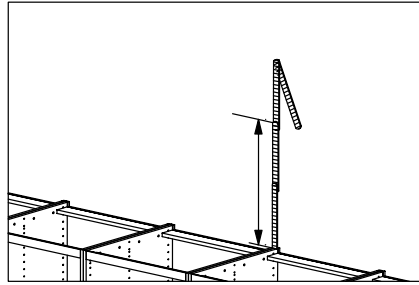

13. Om högsåp ej finns, mät från bänksåpens ovansida (530mm).

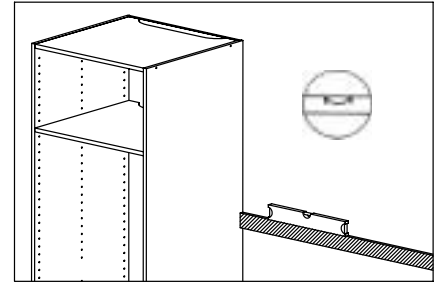


14. Fäst en rättbräda i väg enligt markering av översåpens underkant.

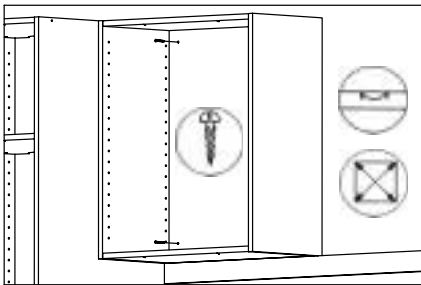


15. Förborra såpens fästpunkter. (Fästpunkter se sid 3)

Sätt översåpen på rättbrädan och skruva fast dem i väggen. Skruv väljes med hänsyn till väggmaterial.

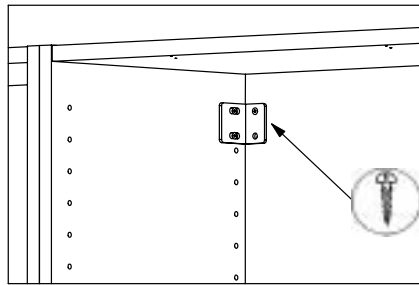


16. Om såpet ska belastas tungt så montera förstärkningsvinkel. Använd medföljande skruv för montage i sidan. OBS! Endast övre hålet används vid skruvning i väg

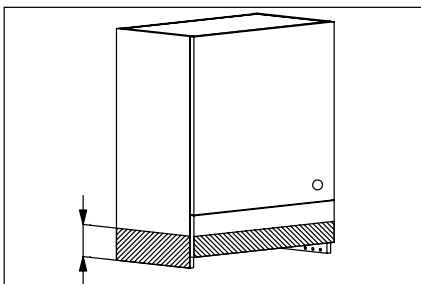


MONTERING FLÄKTSÅP

17. Fläksåpens sidor (gäller L- och K-höjd) och utfyllnad kapas för att passa fläkstens höjd.

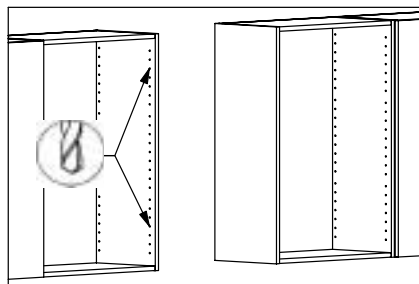


MONTERING FLÄKTHYLLA

18. Förborra med 5mm borrar i 3:e hålet uppifrån och 4:e nerifrån.

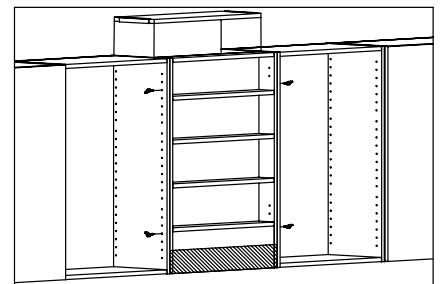


19. Fläkthyllans underkant kapas för att passa fläkstens höjd. Skruva fast fläkthyllan med medföljande vingmuttrar. Lagg taksdivan med plastprofiler på plats.

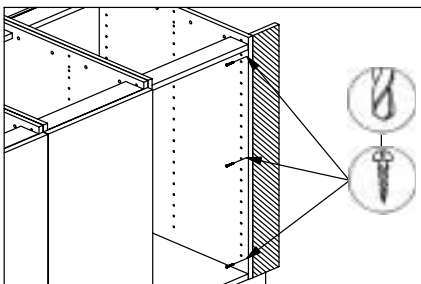


MONTERING PASSBITAR

20. Då såpen sluter mot väg så börja med passbit. Förborra såpsidan och fäst med skruv.

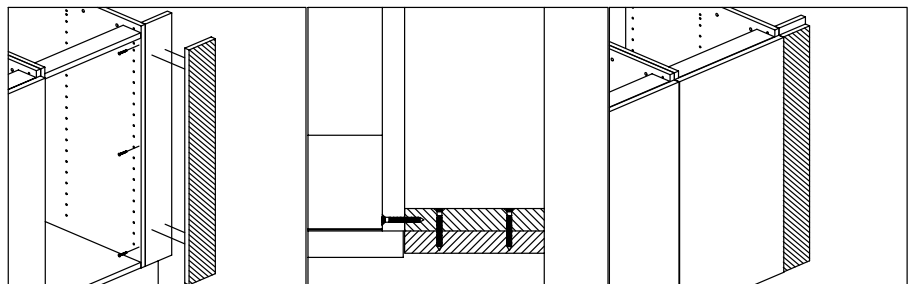


21. Vid inredning med fanerande luckor: Montera passbit utanpå ordinarie passbit, så att denna kommer i samma nivå som såpluckorna.

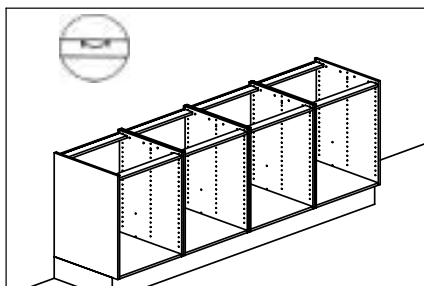


MONTERING AV BÄNKSIVOR OCH DISKBÄNKAR


22. Kontrollera att skåpen är rätt i våg. Se även separat monteringsanvisning som medföljer bänkskivorna.

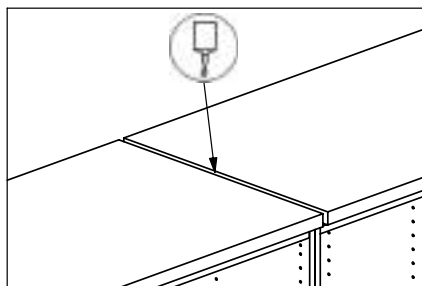


23. Fuktspärra med siliconfogmassa i skarvarna. I skarv mellan bänkskiva och diskbänk används siliconfogmassa.

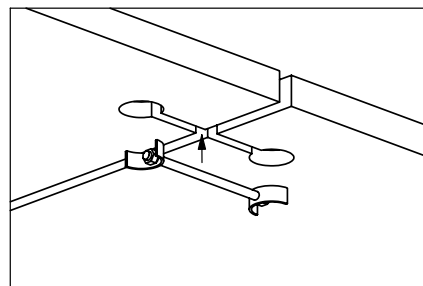


24. Kopplingsbeslag till urfräsning i bänkskiva.

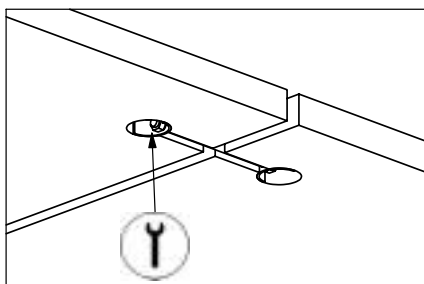


25. Skruva samman bänkskivorna.

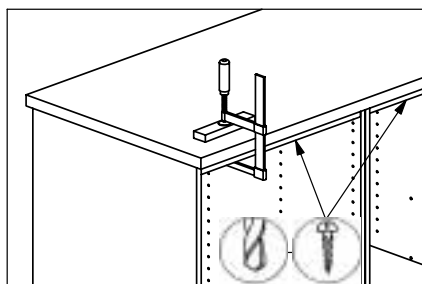


26. Placera bänkskivan i rätt läge. Fixera och skruva fast den.

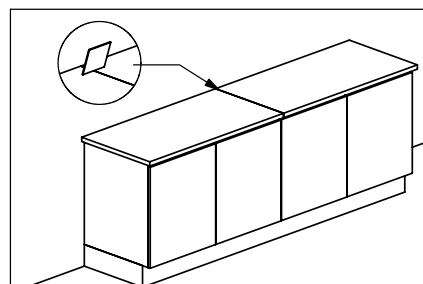


27. Skrapa bort överflödigt silicon.

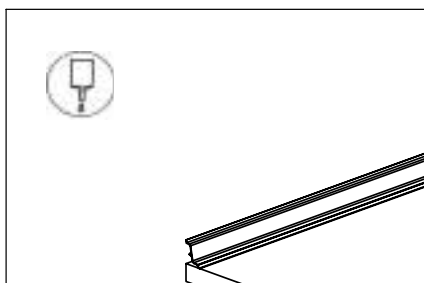


28. Täta med silicon under, bakom och ovkant av bakkantlist till bänkskiva.

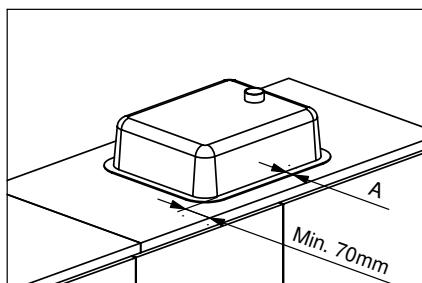


29. Lägg infällnadsvasken upp och ner. Märk ut konturen. OBS! Ska kunna raderas ut! Mall följer med vasken.

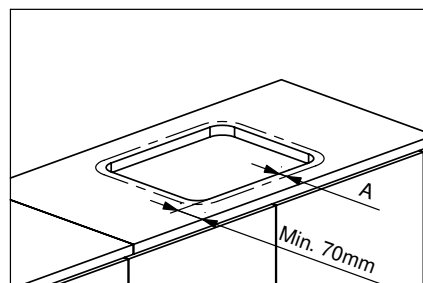


30. Märk ut med hjälp av A-måttet, radera därefter ut detta och gör ursågningen. Fuktspärra sågytan.

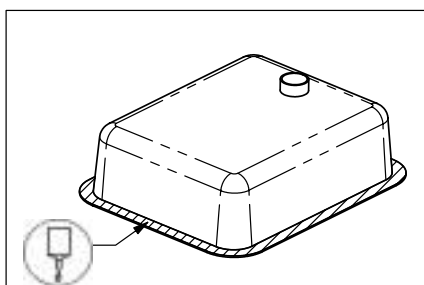


31. Fuktspärra med silicon på vaskens krage. Gäller ej Frankes diskbänkar, vilka har expanderande tätninglist av polyuretan. (I princip samma arbetsmoment, 29-31, gäller för spishällar).

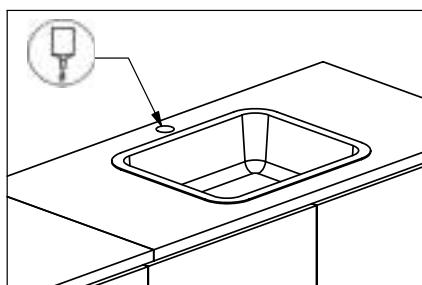


32. Fuktspärra vid hålet för blandare.

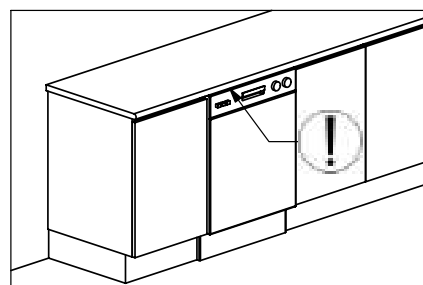


33. Limma värme- och fuktbeständig folie på undersidan av bänkskivan vid diskmaskin.

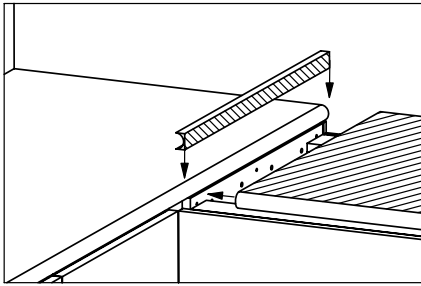

34. Till bänkskiva i 90° hörn kan skarvlist användas som alternativ till kopplingsbeslag.

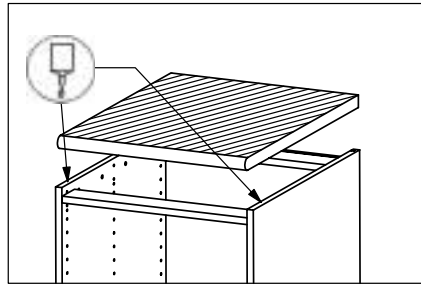


35. Granitskiva limmas med silicon. Gäller även övriga skivor i de skåp där skärbräda är placerad.

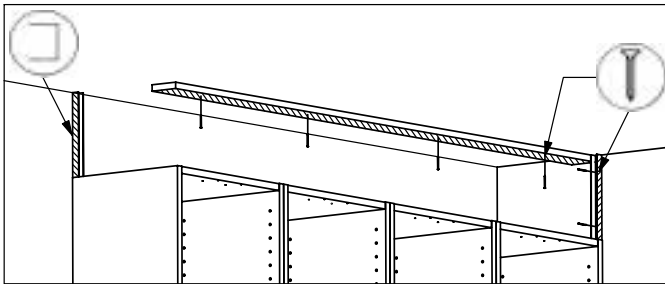


MONTERING AV TAKANSLUTNING


36. Beslag (plast) till takanslutning spikas i vägg 1mm innanför skåpstommens kant. Spika och skruva en lite i taket för att fästa takanslutningen.

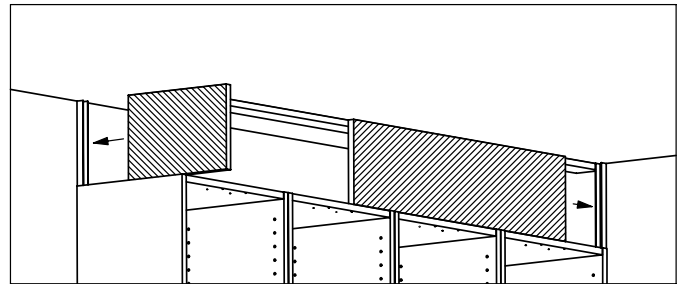


37. Avpassa takanslutningens höjd. Takanslutningen monteras 2mm innanför skåpets tak. Sätt upp den på skåpen och för in den i beslaget.

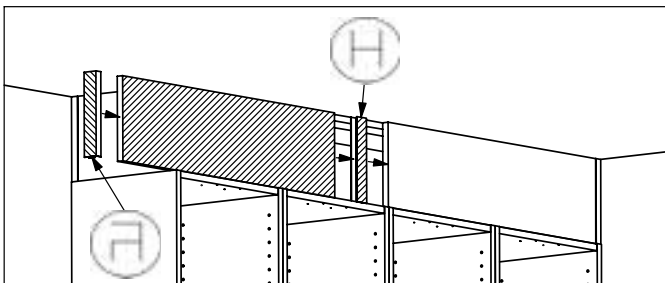

38. Vid skarvning används skarvbeslag. I hörn används hörnbeslag.

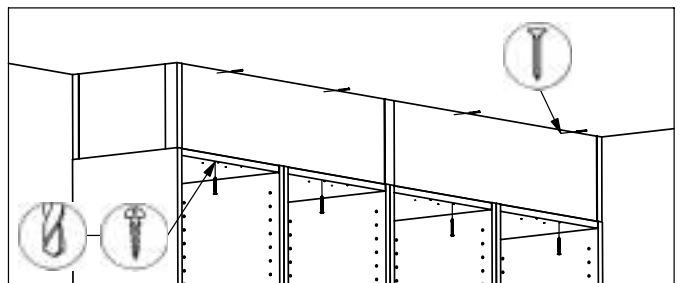


39. Spika och skruva fast takanslutningen.

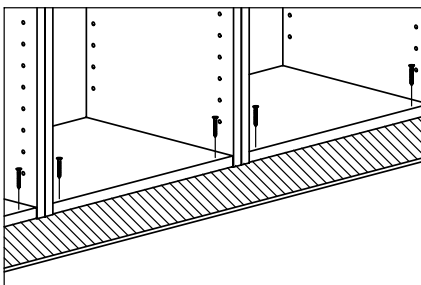


MONTERING AV LJUSRAMPLIST

40. Förborra 4mm hål 12mm in från skåpets framkant och ca 20-35mm från skåpssidan. Skruva fast ljusramplisten 3mm innanför skåpets kant.

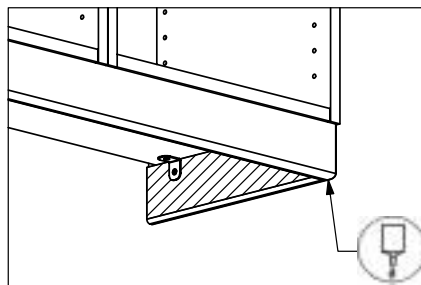


41. Kortsidan monteras i skåpet med möbelvinklar. Hörn geras och limmas.

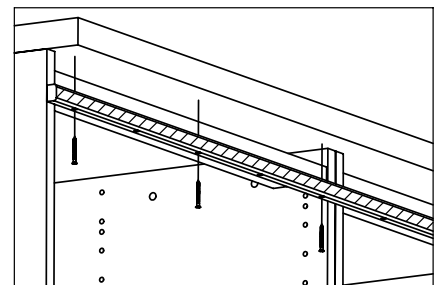

MONTERING AV DEKORTÄCKLIST


42. Dekortäcklist skruvas fast i bänkskivan genom de förborrade hålen.

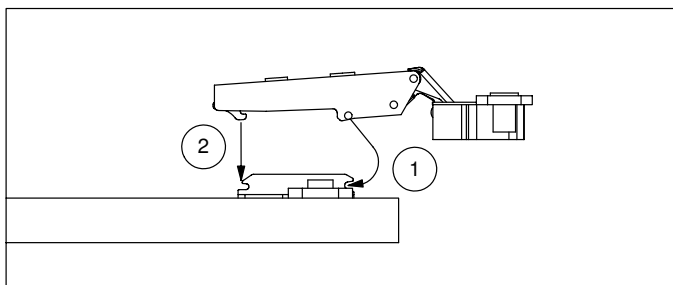


GÅNGJÄRN

43. Montering av gångjärn:

1. Haka fast gångjärnsarmen i fästplattan.
2. Tryck fast gångjärnsarmen.

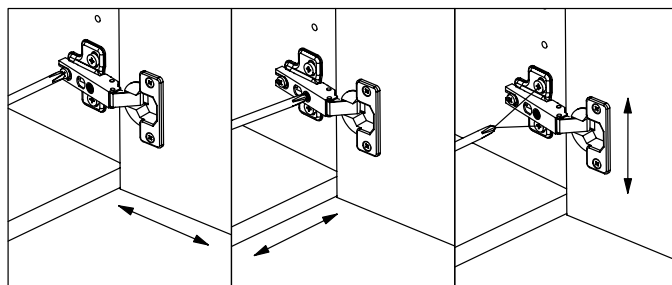


44. Justering av gångjärn.

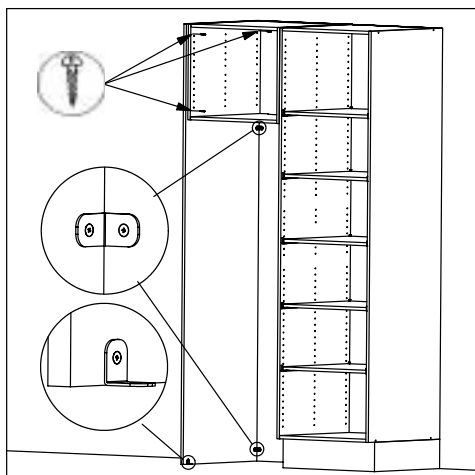


MONTERING AV FRISIDA VID FRISTÅENDE KYLENHET

45. Frisida fästes i vägg och golv med möbelvinklar.

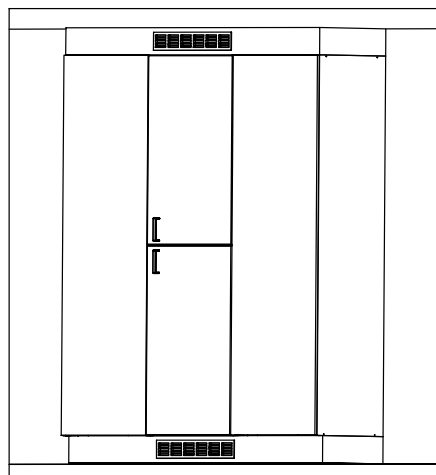


VENTILATIONSGALLER FÖR INBYGGNADSENHETER

46. Ursågning för ventilationsgaller måste göras både i sockel och takanslutning då kyl, frys, ugn eller micro byggs in.
OBS! Min area 200 cm².

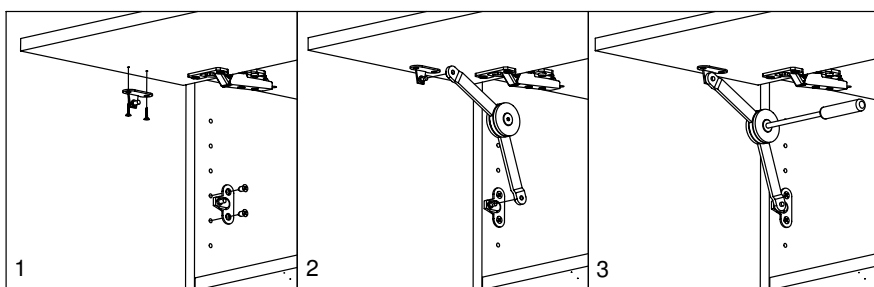

MONTERING AV SPÄRR FÖR ÖVERHÄNGD LUCKA

47. Monteras i fjärde hålet uppifrån i sidan och i de förborrade hålen i luckan.
Bromsstyrkan på beslaget går att justera, se fig 3.

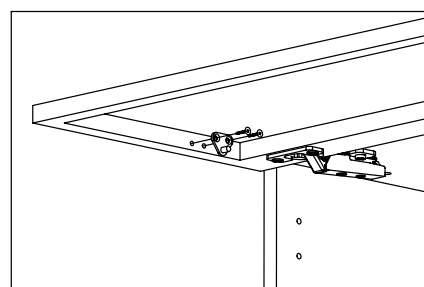

48. För vitrinlucka gäller samma som i 47, förutom att ett annat beslag används i luckan.

LÄTT OCH RÄTT SKÖTSEL AV DITT NYA KÖK

Denna skötselanvisning sätts upp på lämplig plats i något skåp, förslagsvis städskåpet.

Målade ytor

Använd vanliga rengöringsmedel, som normalt finns i ett hushåll. Undvik skurmedel eller andra preparat, som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak.

Lackerade träytor

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som till målade ytor. Använd aldrig thinner o dyl. för fläckborttagning.

Laminat- och melaminbelagda ytor

Rengöres med i hushållet förekommande rengöringsmedel i likhet med målade och lackerade ytor. Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska givetvis undvikas.

Lådor, backar och inredningsdetaljer

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med **fuktig** trasa, för att undvika statisk elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får ej användas, då dessa kan skada plastdetaljer.

Oljebehandlade träbänkskivor

Se skötselanvisning som medföljer bänkskivorna.

Massiva träkantlister

För att hela tiden ha glädje av den nya bänkskivan, bör trälisten efterbehandlas med lack minst en gång om året. Detta görs bäst genom att trälisten putsas med fint sandpapper, utan att laminat-skivan slipas, varefter listen efterlackeras med lack, som du kan köpa i färghandeln.

Utdragsskivor (skärbrädor)

Rengörs med lite diskmedel på lätt fuktad trasa.

Bänkskivor i granit

Se skötselanvisning som medföljer bänkskivorna.

Flätkåpor

Koppar och mässing poleras med mild kopparputs. Mässingen kan efter polering behandlas med metallpolish. Polera aldrig i cirklar, utan följ slipriktningen.

Rostfri och målad (epoxilackerad) underhålls genom avtorkning med mildt diskmedel indränkt i en mjuk diskhandduk. Skölj handduken väl och eftertorka.

Vid behov poleras med metallpolish med jämna mellanrum. Polera aldrig i cirklar, utan följ slipriktningen.